



Skrócona instrukcja obsługi systemu radiowego intronic oraz elektronicznych napędów radiowych SELVE

Pierwsze uruchomienie (do obsługi wyłącznie przez osoby wykwalifikowane)


1. Tymczasowe programowanie jednego nadajnika (np. w celu testowania napędu w zakładzie). Wskutek przerywania zasilania programowanie zostaje utracone.

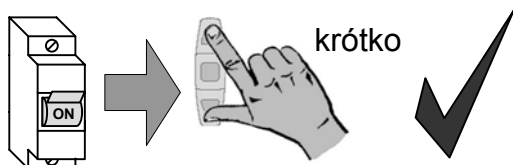

2. Programowanie pierwszego nadajnika po ustawieniu położenia krańcowego za pomocą kabła nastawczego. Wskutek przerywania zasilania programowanie nie zostaje utracone.

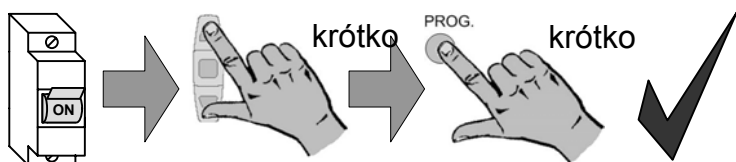

3. Programowanie pierwszego nadajnika i ustawienie położenia krańcowego drogą radiową w trakcie pierwszej instalacji.

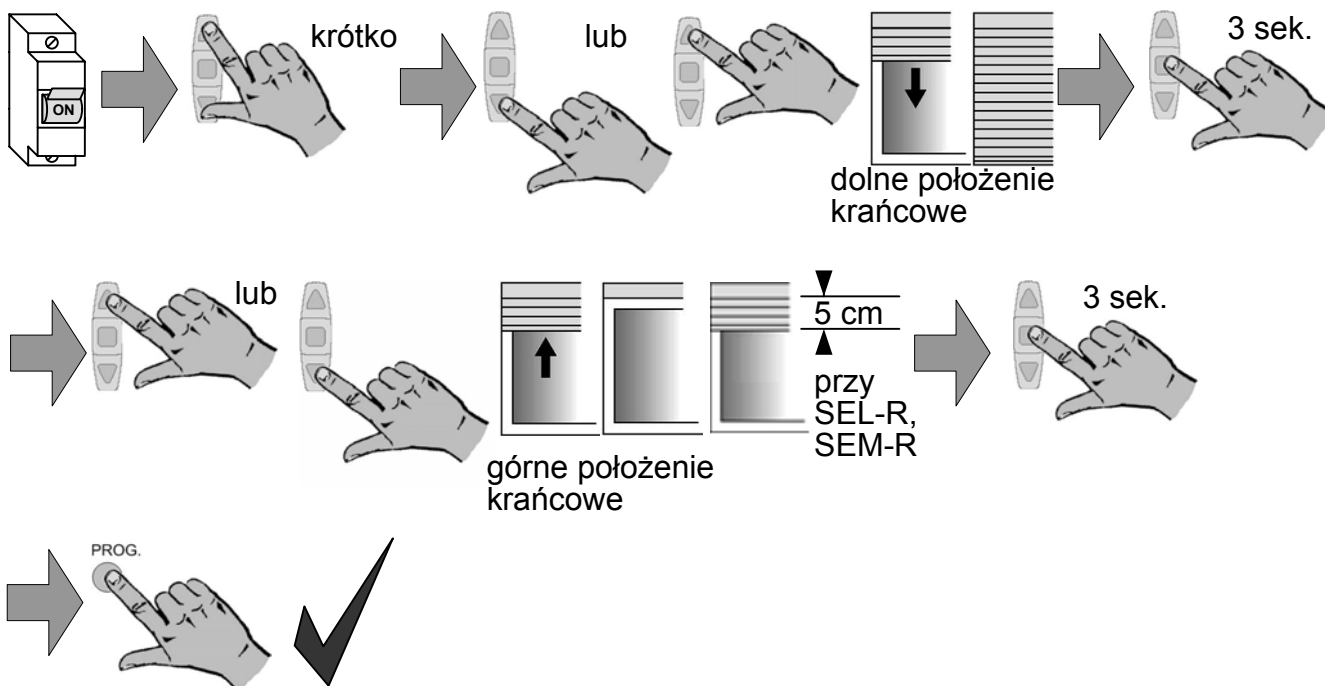


Wskazówka: Po ustawieniu położenia krańcowego przypisanie przycisku W GORĘ i W DÓŁ jest prawidłowe.

Skrócona instrukcja obsługi systemu radiowego intronic oraz elektronicznych napędów radiowych SELVE

Funkcje użytkownika


4. Programowanie dodatkowego nadajnika (konieczny jest jeden zaprogramowany).

zaprogramowany nadajnik dodatkowy nadajnik

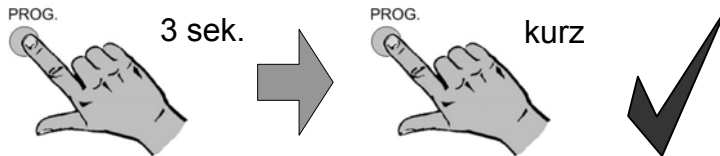


5. Kasowanie nadajnika (konieczne są co najmniej dwa zaprogramowane nadajniki).


zaprogramowany nadajnik nadajnik

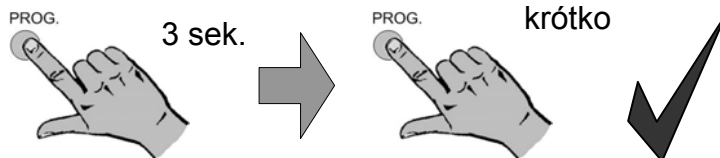

6. Ustawianie pozycji pośredniej.

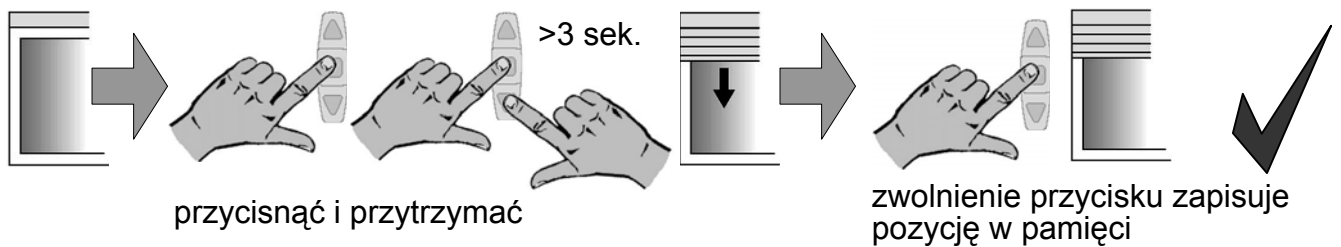

7. Ustawianie pozycji wentylacji / obrotu (nie występuje w przypadku elektronicznych napędów radiowych SELVE).

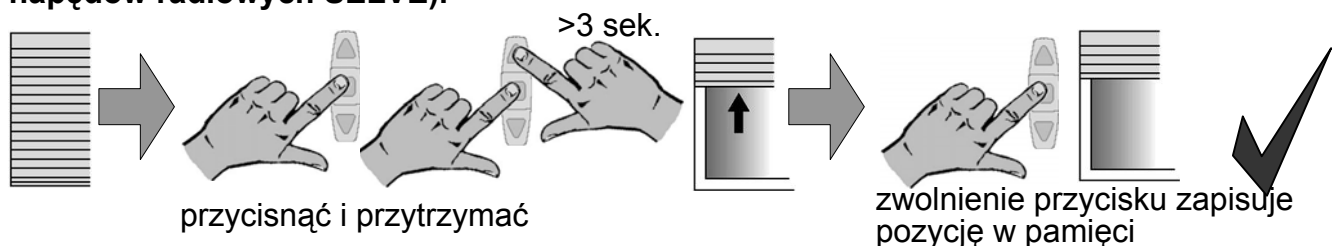


Skrócona instrukcja obsługi systemu radiowego intronic oraz elektronicznych napędów radiowych SELVE


Tryb serwisowy (do obsługi wyłącznie przez osoby wykwalifikowane)

Wskazówka: Aby możliwe było dokonanie wszystkich kolejnych ustawień, jeden nadajnik musi być zaprogramowany za stałe.
Przez 4 minuty napęd znajduje się w trybie serwisowym.
Aby wyprowadzić napęd z trybu serwisowego (np. 3 napędy na jednym bezpieczniku) należy go uruchomić.

8. W przypadku zagubienia lub uszkodzenia nadajnika należy zaprogramować nowy nadajnik. Wszystkie inne nadajniki zostają skasowane z pamięci odbiornika.

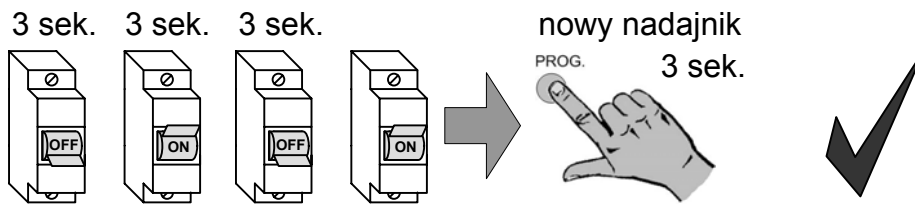


9. Ponownie ustawić położenia krańcowe.

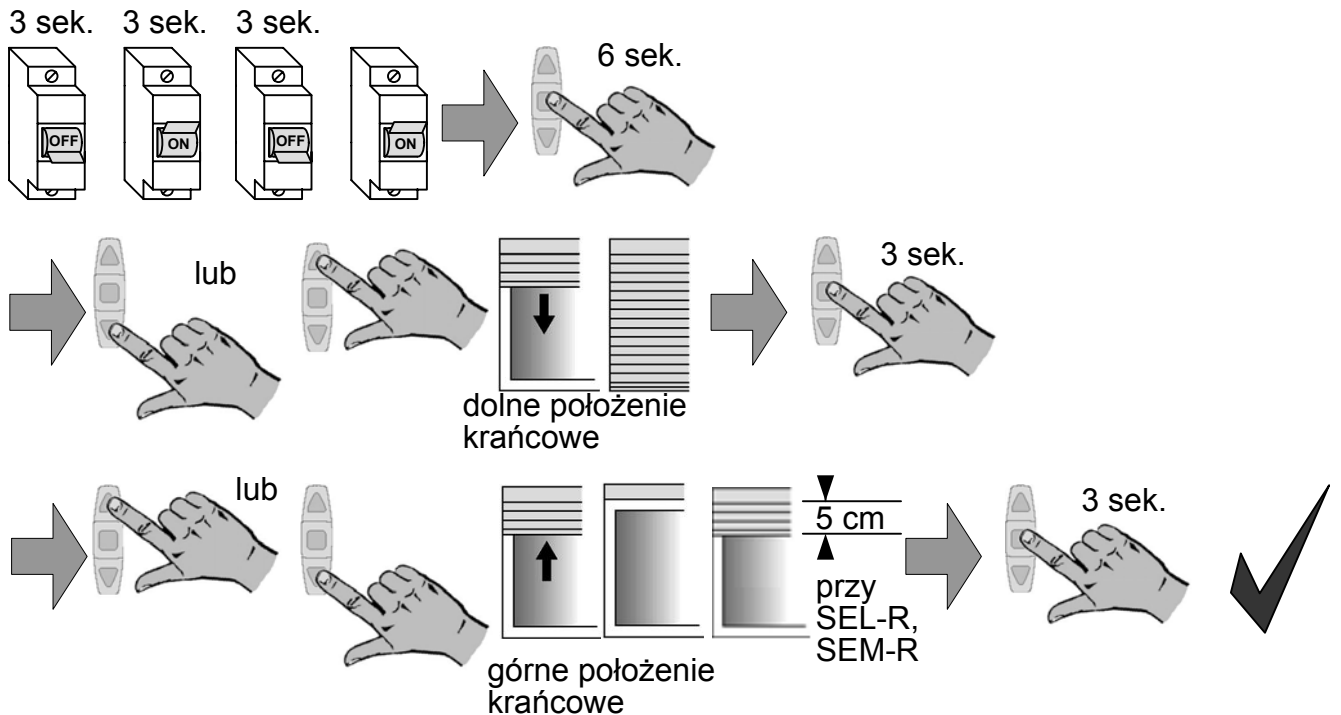

Hinweis: Nach der Einstellung der Endpunkte ist die Zuordnung der AUF- und AB-Taste richtig.

10. Przywrócić ustawienia fabryczne napędu.

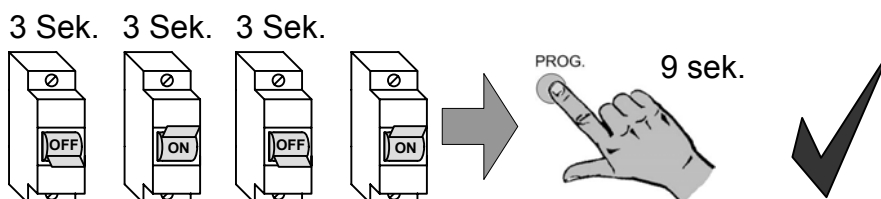


Skrócona instrukcja obsługi systemu radiowego intronic oraz elektronicznych napędów radiowych SELVE



Tryb serwisowy (do obsługi wyłącznie przez osoby wykwalifikowane)

11. Podział na grupy. To ustawienie pozwala podzielić istniejącą grupę, obsługiwaną za pomocą jednego kanału nadawania, na kilka grup / kilka kanałów nadawania.

Przedtem:

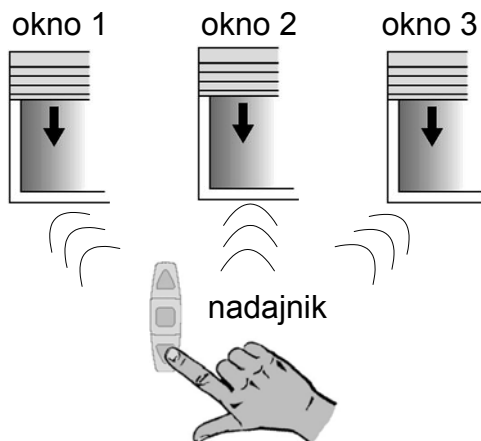

Podział na grupy:

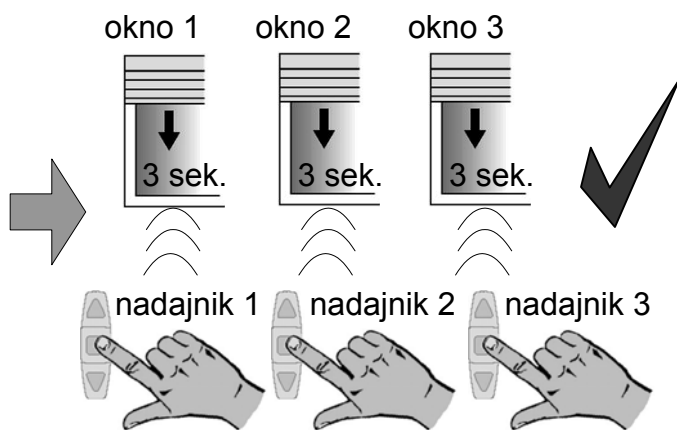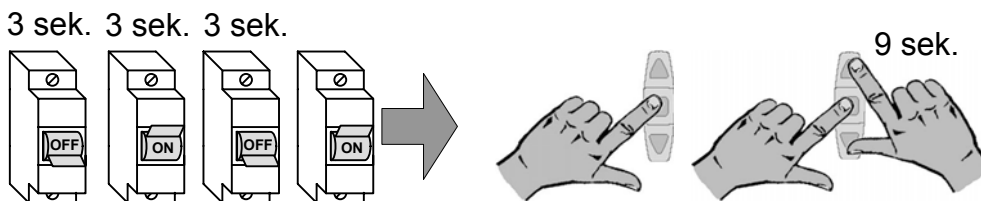

W ciągu 2 minut każdy napęd porusza się "przypadkowo" przez 3 sekundy. W tym czasie napęd należy zatrzymać za pomocą odpowiedniego nadajnika.

Potem:

